取付説明書

メモリーポータブルナビゲーション
車載用取付キット・パーキングブレーキ接続ケーブル
12V車用シガーライター接続ケーブル

品番　**NV-SB260DTA**

付属品の確認

【　】内はサービス販売部品コードです。
新たにご購入の際は、【　】内の10桁のコードでご注文ください。

車載用取付キット一式

スタンドベース【661 131 8664】	コードクリップ【661 109 5169】	タッピングビス（M4×12）【411 191 1200】	クッション材【661 109 5176】	クリーナー【661 109 3622】
1個	3個	3本	1個	1枚

パーキングブレーキ接続ケーブル／12V車用シガーライター接続ケーブル



上記イラストは梱包状態のイラストです。
新たにご購入の際は、各部品のサービスコードでご注文ください。（右記参照）
※3点全てご注文されても上記イラストのように束ねられていません。

12V車用シガーライター接続ケーブル
【661 140 6910】
【661 131 5397】

パーキングブレーキ接続ケーブル
【661 119 5753】



クリップ
【661 143 8232】

※上記記載の"m"は部品のおおよその長さを表しています。

セルフロックコネクター
【632 635 1116】

1個

クリップ
【661 143 8232】

2個

お客様の用途に応じて12V車用シガーライター接続ケーブルと、パーキングブレーキ接続ケーブルを束ねるときにご使用ください。

クリップの取り付け／取り外しについて

取り付けや接続、その他不明な点はお買上げの販売店にご相談ください。

三洋電機株式会社
オートモーティブカンパニー
〒574－8534 大阪府大東市三洋町1－1

Printed in Japan
2RR6P12A53200

ナビゲーションの取り付け位置について

国土交通省の定める道路運送車両の保安基準の改正（平成17年1月1日）に伴い、下記の範囲内の視界を確保することが義務付けられました。
ダッシュボード上に機器を取り付ける際は、下記イラストのように、運転者の視界を妨げないように取り付けてください。

前方視界基準

■ 対象車種
① 専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員11人以上のものを除く。）
② 車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車

■ 基準概要
自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱（6歳児を模したもの）を鏡等を用いず直接視認できること。

上面図

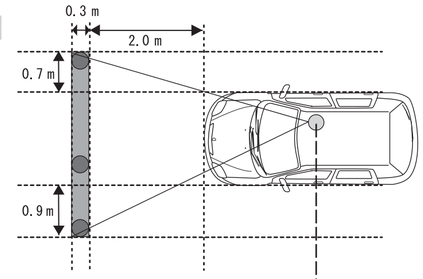

側面図

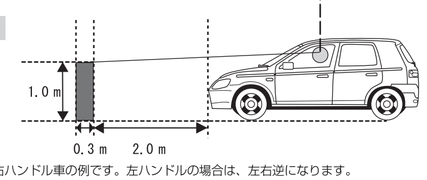

※イラストは右ハンドル車の例です。左ハンドルの場合は、左右逆になります。

本体の取り付けかた

■ 取付位置について

エアバッグが装着されている車両に取り付ける場合は、絶対にエアバッグのカバー部分および作動時の妨げになる場所には取り付けないでください。
（取付位置の安全性を考慮し、販売店にご相談の上、取付位置を決めてください。）

必ず指定のスタンドを使用してください。

下記のような不安定な場所には取り付けないでください。

※取り付け後は定期的に貼り付け状態を確認してください。

車載用取付キット一式

スタンドベース【661 131 8664】	コードクリップ【661 109 5169】	タッピングビス（M4×12）【411 191 1200】	クッション材【661 109 5176】	クリーナー【661 109 3622】
1個	3個	3本	1個	1枚

1. ナビ取付ステーとスタンドアームの角度調整をする

※このイラストは角度調整をイメージさせるための一例です。

① 角度固定ネジをゆるめてナビ取付ステーの向きをイラストのように変える。

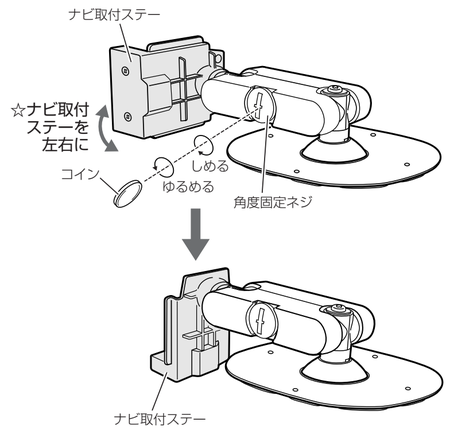

② スタンドアームとナビ取付ステーの上下位置および角度を調整する。

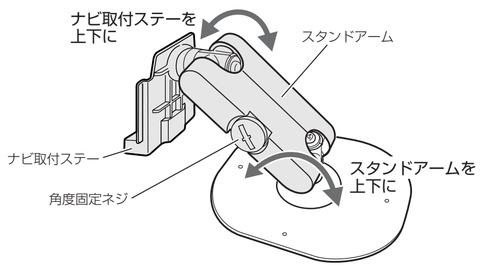

③ スタンドアームの方向（左右）を決める。
●調整後、角度固定ネジをしめつけて固定してください。
※角度固定ネジをしめるとナビ取付ステーも固定されます。

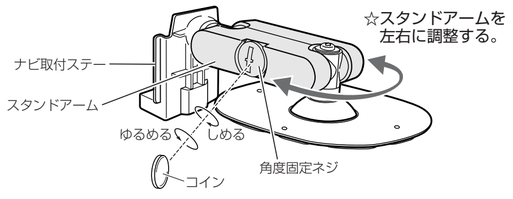

★印 ナビ取付ステーとスタンドアームを左右に調整するときは、"カチッ"と音がしたことを確認してから角度固定ネジをしめてください。

運転や視界の妨げになる場所には絶対に取り付けない。（禁止）

エアバッグやカバー部分および、作動の妨げになる場所には絶対に取り付けない。（禁止）

2. ナビ取付ステーにメモリーポータブルナビゲーションを取り付ける

① メモリーポータブルナビゲーション裏面のみぞをナビ取付ステーのレールに合わせて、カチッと音がするまで入れる。

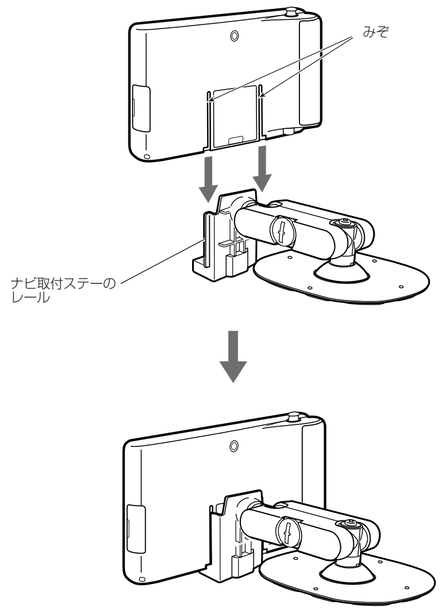

3. 取り付け位置を決め、ダッシュボードに取り付ける

① ダッシュボード上の見やすいところに取り付け位置を決める。
●スタンドベースの貼付面をダッシュボードの形状に合わせて曲げてください。

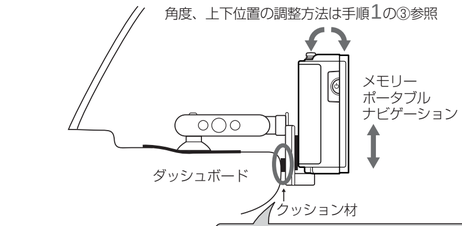

ダッシュボードの上側に取り付けた場合

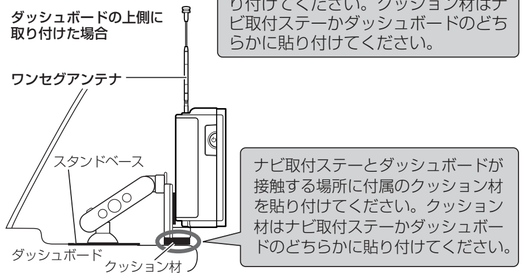

※上側に取り付ける際は、ワンセグアンテナをまっすぐ上にのばしてフロントガラスに当たらないことを確認してください。
詳しくは裏面の（本体の取り付け寸法について）をご覧ください。

■ 貼り付ける前に

- 必ず付属のクリーナーで貼付場所をきれいに拭き、完全に乾燥してから貼り付けてください。
- 気温が低い（20度以下の）場合は、車内ヒーターで車内を暖めてください。
- 貼り付けは1回のみです。貼りなおすと粘着力が弱くなります。
- 貼り付け直後は接着力が弱いため、必ず24時間以上、スタンドベースのみの状態で放置してください。

② メモリーポータブルナビゲーションをナビ取付ステーより外し、スタンドベース裏面のシートをはがし、位置決めした場所（ダッシュボード）にしっかりと押さえて貼り付ける。

※メモリーポータブルナビゲーションの取り外しかたは、手順4参照。

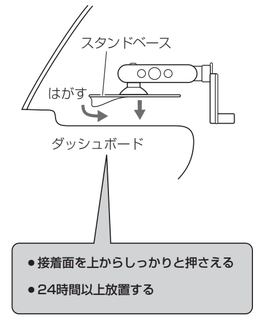

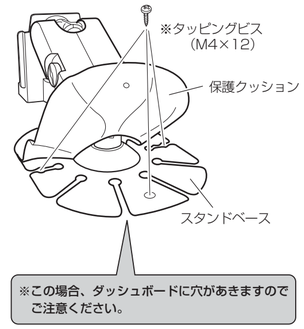

※ダッシュボードの形状／材質によっては両面テープだけでは強い接着力が得られないので、スタンドベース上面の保護クッションを一度めくり、付属のタッピングビス3本を使用してしっかりと固定してください。固定後、保護クッションを戻してください。

4. メモリーポータブルナビゲーションをスタンドベースに取り付ける

① 手順2を参照にメモリーポータブルナビゲーションを取り付ける。

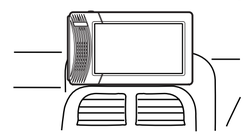

※スタンドベースの角度固定ネジはしっかり締めつけてください。締めつけが弱いと、お車の振動などでネジがゆるみ、メモリーポータブルナビゲーションの取り付け角度が変わるおそれがあり危険です。

お願い　スタンド各部のネジやビスのゆるみ、スタンドベースの両面テープがはがれそうになっていないかなど、定期的に点検してください。

メモリーポータブルナビゲーションをナビ取付ステーから外す場合

●ナビ取付ステーのロックボタンを押しながらメモリーポータブルナビゲーションを上向きにスライドさせてください。

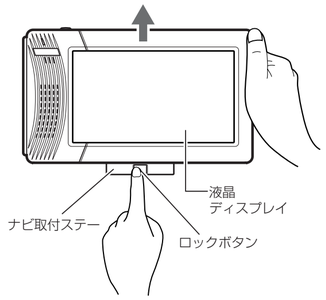

⚠注意　液晶ディスプレイを持って、メモリーポータブルナビゲーションを取り付けたり、取り外したりしないでください。故障の原因になります。

パーキングブレーキ接続ケーブル／12V車用シガーライター接続ケーブルを接続するには

走行中（運転中）の操作は、前方不注意となり、危険です。本機では、お客様の安全を守るため、走行中の操作を制限しています。走行中か停車中かを判断するために、パーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。
パーキングブレーキ接続ケーブルを正しく接続していないと、停車中でも走行中と同様に操作が制限されます。

パーキングブレーキ接続ケーブル／12V車用シガーライター接続ケーブル

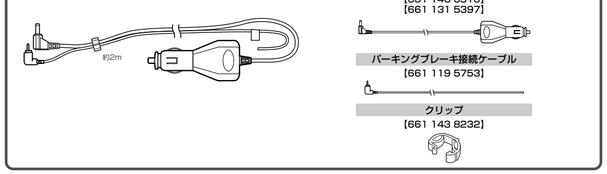

セルフロックコネクター
【632 635 1116】

警告 運転中は絶対に操作しない。

注意 エンジンを切ってもシガーライターの電源が切れない場合は、車のシガーライター接続ケーブルを外す。

1. パーキングブレーキ信号ラインの位置を確認する

●パーキングブレーキがフットブレーキの場合
（例）

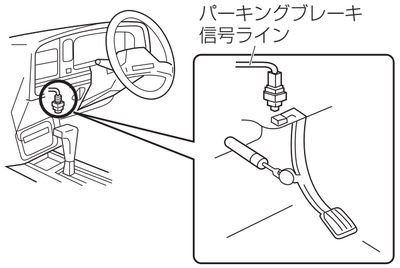

●パーキングブレーキがハンドブレーキの場合
（例）

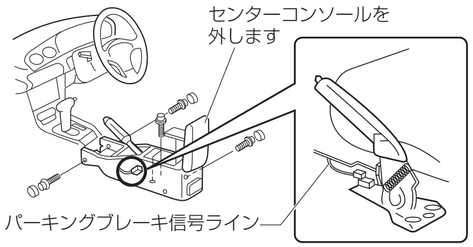

※車種によって異なります。詳しくは、お車をお買い上げのカーディーラーにご相談ください。

2. 配線する

⚠警告 パーキングブレーキ接続ケーブルを接続するときは、パーキングブレーキを引いて、エンジンを切って行なってください。車が動いて、事故の原因になります。

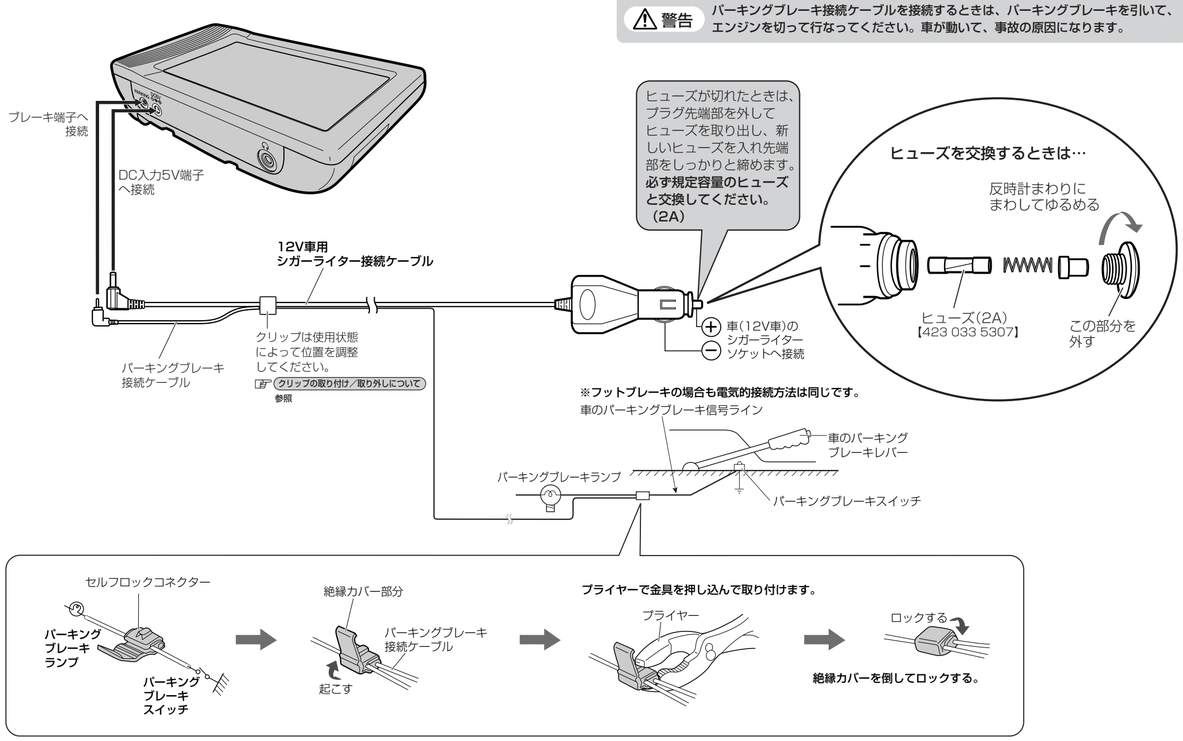

3. 接続確認画面で確認する

取扱説明書「接続確認をする」124ページ参照

① メニュー ボタンをタッチし、情報 ボタンをタッチする。

② 車両センサー ボタンをタッチする。

③ 接続確認画面で、パーキングブレーキが“ON”になっていることを確認する。
※“OFF”になっているときは、接続を再度確認してください。

④ 現在地 ボタンをタッチする。
：現在地の地図に戻ります。

■ 操作や機能の制限について

- 安全のため、パーキングブレーキを引かないと、ワンセグを見たり、メニューの操作をすることはできません。
- 車のパーキングブレーキ信号ラインが細い場合、接続が不十分になり正しく動作しないことがあります。
- 取り付けと接続が終わったら、ブレーキランプやバックランプ、ホーン、ウィンカーなどの電装品が正しく動作するか確認してください。

走行中は安全のため次の表のように、操作や機能が制限されます。

主な操作・機能	走　行　中	停車中 ※2
メニュー（ナビゲーション）	△※1	○
クイック機能（ナビゲーション）	△※1	○
スクロール（ナビゲーション）	△（地図をタッチするたびに一定量だけ移動します。）	○
ワンセグ	△※3（映像が出ず音声のみ）	○
ヘッドホン（音声出力）※4	×	○

○：制限なし／△：一部制限あり
×：使用不可
※1 走行中操作できない項目は暗くなります。
※2 停車中とは、停車しパーキングブレーキを引いた状態です。
※3 走行中でも音声は出ます。
※4 ヘッドホン（市販）接続時

クリップの取り付け／取り外しについて

12V車用シガーライター接続ケーブルとパーキングブレーキ接続ケーブルを束ねる場合、付属のクリップを使用して束ねてください。

クリップ
【661 143 8232】

取り付ける場合

クリップに12V車用シガーライター接続ケーブルとパーキングブレーキ接続ケーブルを入れ、“カチッ”と音がするまでクリップの両側を内側に押してください。

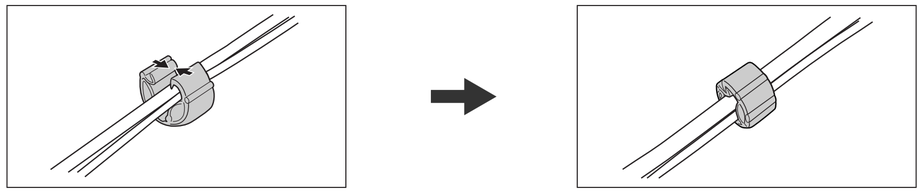

取り外す場合

クリップの合わせ面に爪を引っかけて、外側に開いてください。

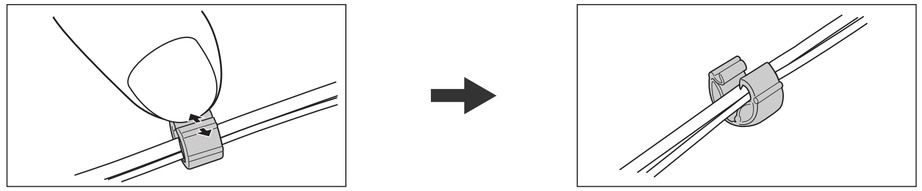

本体の取り付け寸法について

※本体の取り付けには下記サイズの取付スペースが必要となります。スタンドベースを取り付ける前に、取り付ける位置を決めてください。

裏面の 本体の取り付けかた 手順3参照

取付例 ① 上側に取り付けた場合

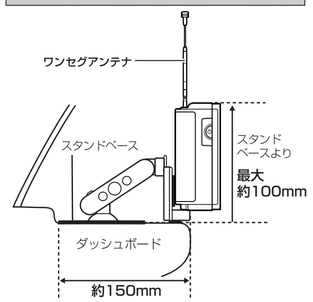

※上側に取り付ける際は、ワンセグアンテナをまっすぐ上にのばしてフロントガラスに当たらないことを確認してください。

取付例 ② 下側に取り付けた場合